



APRISOFT
(Vers: 1.5)



***MANUAL USUARIO,
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN***

TABLA DE CONTENIDO


1. Instalación.....	3
2. Primeros pasos.....	6
2.1. Inicio	6
2.2. Ejecutando Aprisoft por primera vez.....	6
2.3. Registrando la UP2.....	7
3. Trabajo con el Aprisoft.....	7
3.1. Importando instalaciones de bases de datos antiguas.....	7
3.2. Crear una instalación.....	8
3.3. Buscar una instalación existente	9
3.4. Grabando mandos y receptores.....	10
3.4.1. Grabar el receptor	10
3.4.2. Grabar transmisores	11
3.5. Eliminar una instalación.....	11
3.6. Trabajando con controles de acceso.....	11
3.6.1. Reservar una plaza.....	12
3.6.2. Agregar nuevo usuario para una plaza ya reservada	12
3.6.3. Duplicar mandos.....	12
3.6.4. Actualizar detalles de las reservas.....	13
3.6.5. Actualizar el número de plazas	13
3.6.6. Grabar el receptor	13
3.6.7. Impresión del listado de mandos asignados	13
3.6.8. Impresión de etiquetas de los mandos asignados	13
3.6.9. Importación desde Excel de plazas asignadas.....	13
4. Otras funcionalidades.....	14
4.1. Establecer conexión con la UP	14
4.2. Obtener información de la UP2 que se está utilizando.....	15
4.3. Borrar receptores y transmisores	15
4.4. Leer transmisores	15
4.5. Leer receptores.....	15
4.6. Buscar instalaciones.....	16
4.6.1. Localizar una instalación de acuerdo a los datos de un transmisor.....	16
4.7. Buscar plazas reservadas en controles de acceso	16
5. Actualizar la versión de Aprisoft.....	16
6. Desinstalar el Aprisoft.....	16

1. Instalación.


En esta sección se le explicará con detalles los pasos a seguir para instalar el **Aprisoft**. Si previamente ha instalado **Aprisoft** en este ordenador diríjase antes a la sección **Actualizando la versión de Aprisoft**.

Si el **Aprisoft** le ha sido suministrado en un CD al introducir este en su lector automáticamente debería lanzarse el programa de instalación. En caso que por alguna razón su sistema no ejecute de manera automática el instalador de **Aprisoft** o que tenga el instalador en cualquier otro medio de almacenamiento, diríjase al directorio donde tiene los ficheros de instalación y ejecute el programa **setup.exe**.


Dependiendo de si ya se encuentran instalados los prerrequisitos de **Aprisoft** en su ordenador le aparecerá antes la siguiente pantalla:

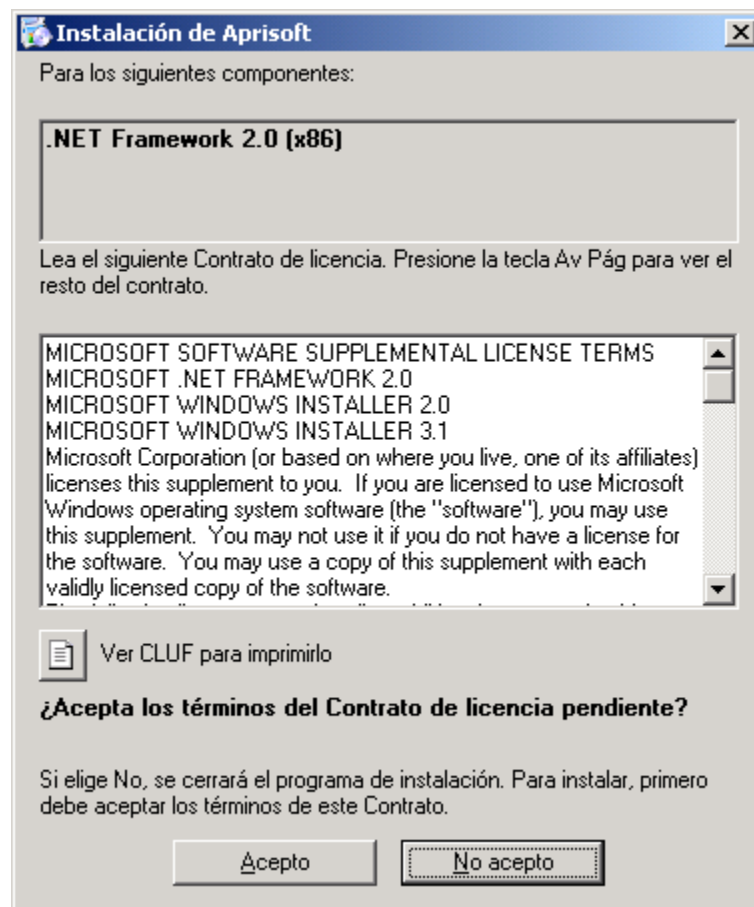


Aquí sólo necesita aceptar los términos de la licencia y seguir las instrucciones que se le indiquen. A continuación se muestra como se vería el progreso de la instalación de los prerrequisitos:

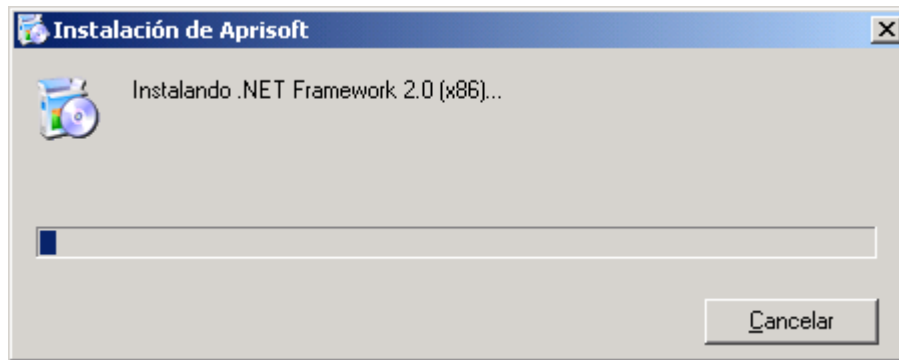


Una vez concluida esta etapa se mostrará la pantalla de bienvenida del instalador de **Aprisoft**. El proceso de instalación es bien simple e intuitivo, en una pantalla como la que se muestra a continuación debe escoger el directorio dónde se realizará la instalación, aunque ya se le sugiere uno por defecto:

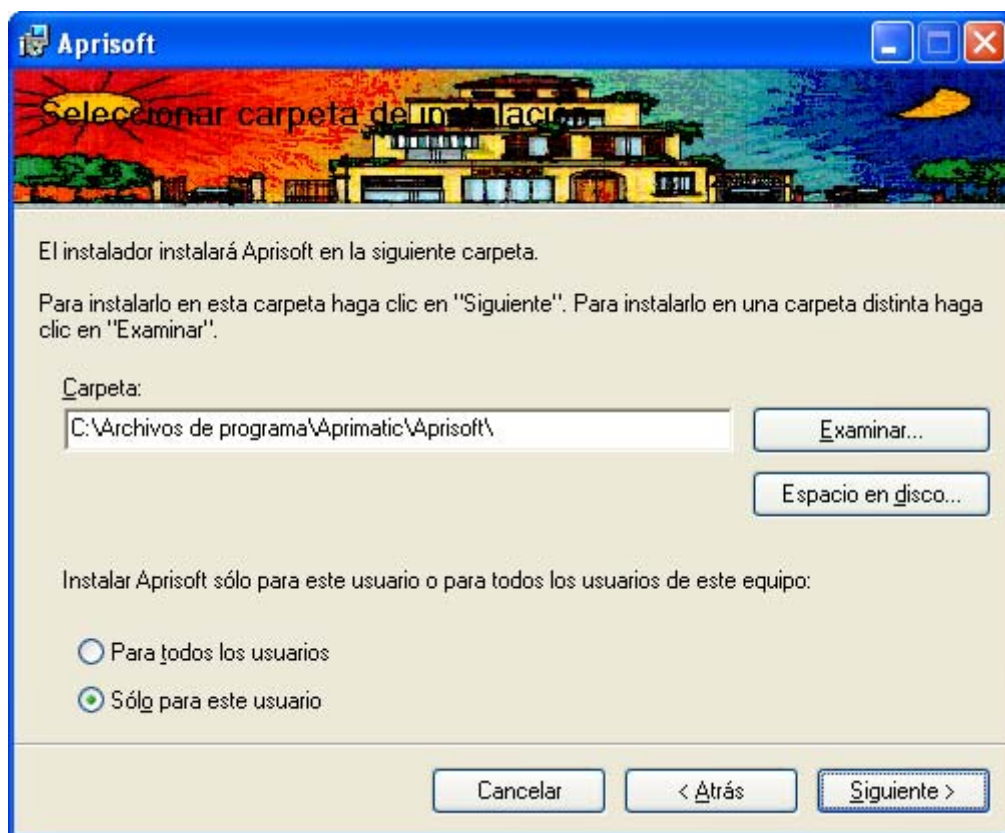

Luego de realizar los cambios de su preferencia continúe con el proceso de instalación:

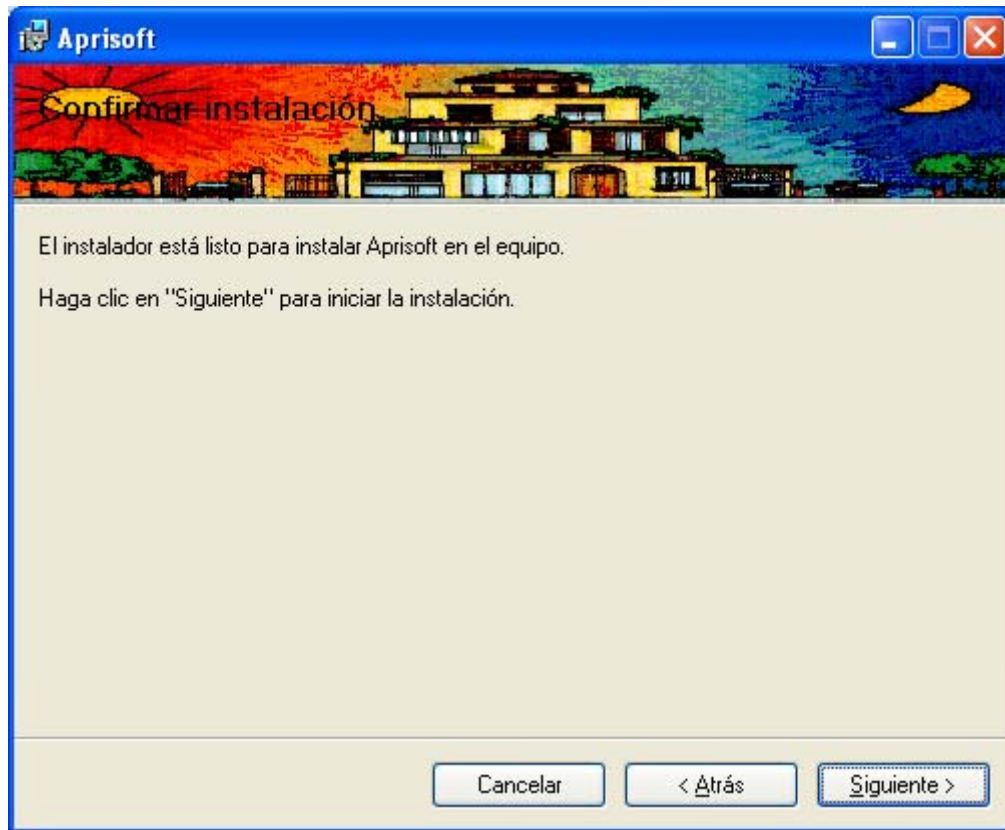

La última fase del proceso consiste en la instalación del controlador del adaptador de puerto USB a Puerto Serie que se le debe haber suministrado en un CD junto con el **Aprisoft**.

Una vez finalizada la instalación para ejecutar el **Aprisoft** puede dirigirse a Inicio -> Aprimatic -> Aprisoft, o más sencillo aún utilice el acceso directo  que se habrá creado en el escritorio. Antes de ejecutar el **Aprisoft** conecte la **UP2** al ordenador ya sea a través del Adaptador USB-Puerto Serie o a través de un puerto serie disponible en su ordenador.

2. Primeros pasos

2.1. Inicio

Cuando se arranca la aplicación se muestra una pantalla como la indicada a continuación:

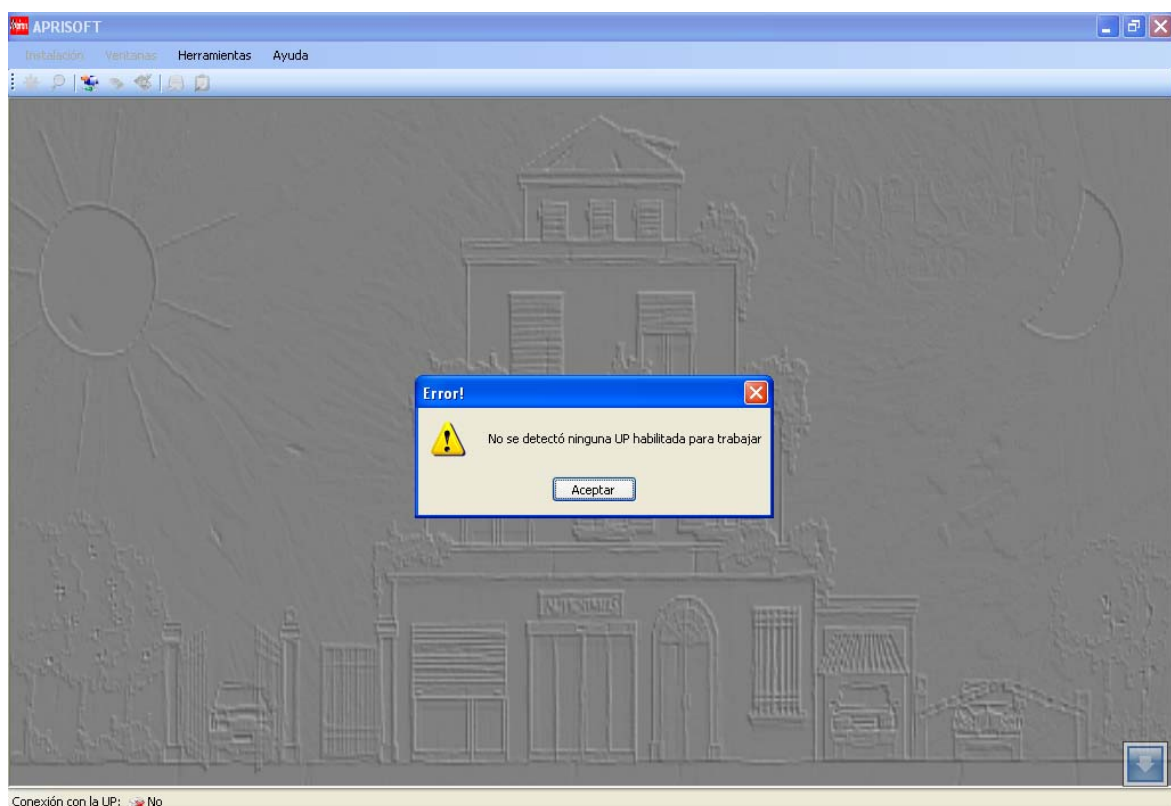


Figura 1 – Pantalla Inicial


Luego de un segundo aparecerá la ventana principal del **Aprisoft**.

2.2. Ejecutando Aprisoft por primera vez

Cuando ejecute por primera vez el **Aprisoft**, la ventana principal, lucirá como a continuación:




Esto le indica que aún no tiene ninguna **UP2** registrada en el **Aprisoft** para comenzar a trabajar. Una vez cierre esta ventana de mensajes le aparecerá la siguiente:

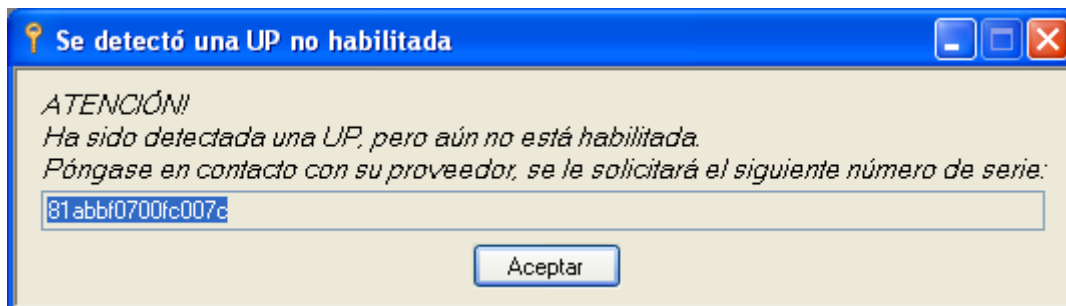

Este mensaje indica que se ha detectado una **UP2** conectada a su ordenador, pero que la misma aún no está registrada en su **Aprisoft**. Se le muestra además el número de serie de la **UP2** con el cual podrá obtener la contraseña necesaria para realizar el registro. Hasta tanto no registre alguna **UP2** sólo permanecerán habilitadas las funcionalidades básicas para establecer conexión con una **UP2**, realizar el registro y consultar la ayuda del producto.

2.3. Registrando la UP2

Una vez ya cuente con la contraseña de registro acceda a la opción *Habilitar UP* en el menú *Herramientas*, se le mostrará una ventana como se muestra a continuación en la cual deberá introducir la contraseña de registro:

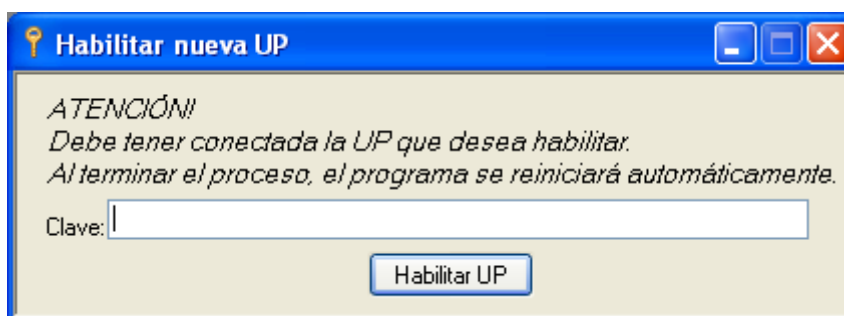


Podrá registrar tantas **UP2** como haya solicitado a su proveedor al adquirir el **Aprisoft**. Desde el momento en que registre al menos una **UP2** ya podrá comenzar a utilizar todas las funcionalidades del **Aprisoft**.

3. Trabajo con el Aprisoft

Una vez iniciado el Aprisoft y que se haya detectado correctamente una **UP2** registrada se mostrará una pantalla de bienvenida desde la cual podrá realizar las tareas más frecuentes:




En la barra de estado se le mostrará una indicación de que se está conectado correctamente a una **UP2**:
Conexión con la UP:  Sí

3.1. Importando instalaciones de bases de datos antiguas


Si desea importar instalaciones desde bases de datos de versiones anteriores del **Aprisoft** puede hacerlo desde la opción *Importar bases de datos* en el menú *Instalaciones*. **Se recomienda realizar esta operación antes de crear nuevas instalaciones** ya que pueden producirse conflictos entre las nuevas instalaciones y las

que se desean importar. Se le mostrará un cuadro de diálogo, como el que se muestra a continuación, en el que debe seleccionar el directorio donde se encuentran las bases de datos que desea importar:

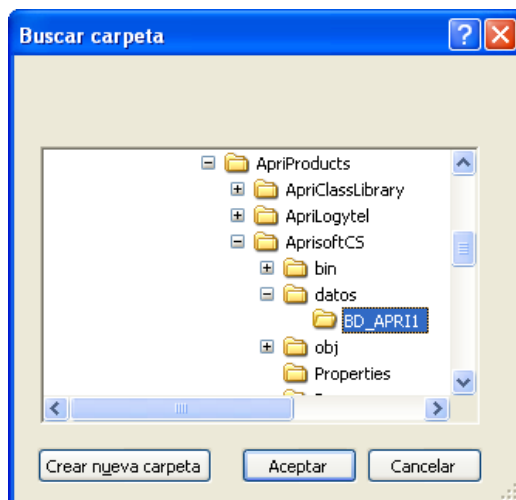

3.2. Crear una instalación

Tanto desde la pantalla de bienvenida como accediendo a través del menú *Instalación* -> *Crear nueva*, podrá crear una nueva instalación. A continuación una imagen de la ventana que se le mostrará:

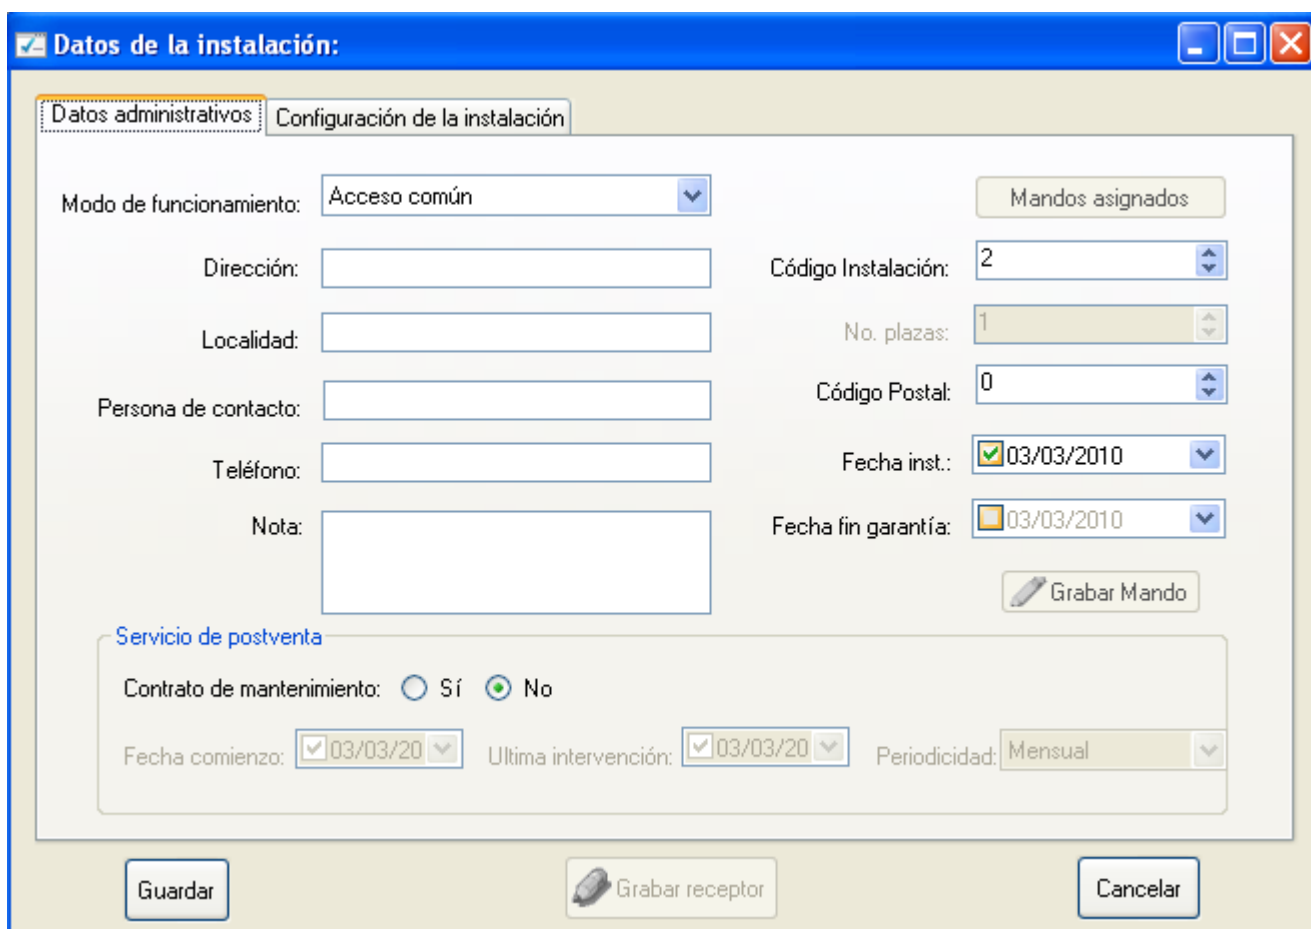


En esta ventana sólo es obligatorio introducir el modo de funcionamiento y el código de la instalación, en ambos casos se le sugieren valores por defecto. Se recomienda **no cambiar el código de la instalación que**

se le ha sugerido, no obstante si por alguna razón desea establecer un código de instalación específico debe asegurarse que no está siendo usado por otra instalación ya existente.

Por defecto se registrará la fecha en que fue creada la instalación, en caso de no querer dejar constancia de este dato debe simplemente desmarcar la casilla de verificación a la izquierda de la fecha mostrada; para registrar la fecha debe volver a marcar la casilla de verificación. Lo mismo debe hacer con las demás fechas que puede establecer en la instalación: fecha de fin de garantía y fechas del contrato de mantenimiento. Los botones *Grabar receptor*, *Grabar mando* (para las instalaciones distintas del *Control de Acceso*) y *Mandos asignados* (para las de tipo *Control de Acceso*) **sólo estarán disponibles una vez confirmada la creación de la nueva instalación** con el botón *Guardar*.

Desde la pestaña Configuración de la instalación podrá añadir o eliminar tantas configuraciones de acceso a la instalación como sean necesarias:

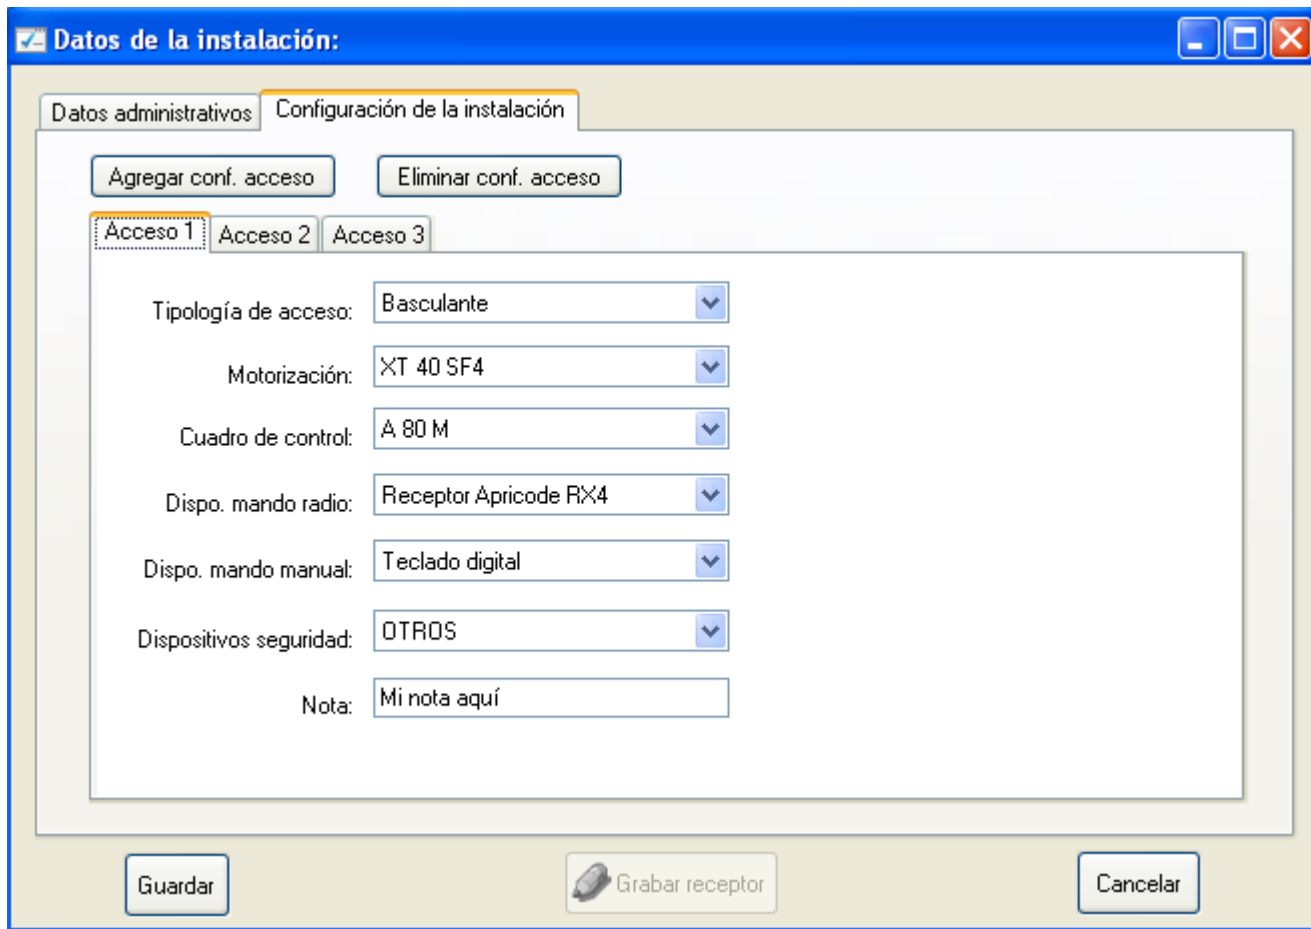

Datos de la instalación:

Datos administrativos | Configuración de la instalación

Agregar conf. acceso | Eliminar conf. acceso

Acceso 1 | Acceso 2 | Acceso 3

Tipología de acceso: Basculante

Motorización: XT 40 SF4

Cuadro de control: A 80 M

Dispo. mando radio: Receptor Apricode RX4

Dispo. mando manual: Teclado digital

Dispositivos seguridad: OTROS

Nota: Mi nota aquí

Guardar | Grabar receptor | Cancelar

Estas configuraciones se harán efectiva una vez presionado el botón *Guardar*.

3.3. Buscar una instalación existente

Tanto desde la ventana de bienvenida como desde el menú Instalación puede listar todas las instalaciones existentes. Desde esta ventana podrá crear nuevas instalaciones, ver abrir una instalación existente o realizar búsquedas sobre las instalaciones existentes atendiendo a diversos criterios. La funcionalidad de búsqueda se explica en detalles en el apartado **Otras funcionalidades**. A continuación se muestra una imagen:

Listado de instalaciones

Inst.	Modo func.	Dirección	Telf.	Plazas	Contacto	Fecha inst.	Postventa
1	Acceso común	sad - sad -		1			Sí
2	Acceso urbanización	- -		1		15/11/2011 16:58...	No
3	Acceso común	Complutense - Alcal...		1		23/02/2012 13:28...	No
4	Control de acceso	Pepe calle - Alcalá ...	2343	30		12/03/2012 10:26...	No
11	Acceso común	md1 - md1 -	md1	1			Sí
22	Acceso urbanización	- -		24		15/11/2011 16:49...	No
24	Control de acceso	aaaaaaaaaaaa - -	aaaaaaa	600			No
25	Control de acceso	- -		100		16/09/2011 10:51...	No
51	Control de acceso	bbbbbbbbbb - -	bbbbbb	600			No
65	Control de acceso	ANTONIO VAZQU...		2000		25/04/2011 10:15...	No
69	Control de acceso	dd - ddd -		10			Sí
100	Acceso común	100 - 100 -		1			Sí
101	Acceso urbanización	m2 - m2 -		1			Sí
111	Control de acceso	pp - pp -		270			Sí
121	Acceso común	12312 - 12312 -		1			Sí
122	Acceso urbanización	modo2 - -		1			Sí
250	Control de acceso	- -		10		22/11/2011 16:47...	No
252	Control de acceso	- -		10		08/06/2011 13:28...	No
256	Control de acceso	33333 - 3333 - 2	2	600			Sí
260	Control de acceso	11 - 1111 - 1	1	600			Sí
280	Control de acceso	- -		10		08/06/2011 13:39...	No
355	Control de acceso	log2 - log2 -		900			Sí
501	Control de acceso	nnnnnnnnnnnn - -		15		16/09/2011 11:10...	No
1000	Control de acceso	log - log -		300			Sí
1001	Acceso común	1001 - 1001 -		1			Sí
1023	Control de acceso	- -		10		16/09/2011 10:56...	No
1100	Acceso común	1100 - 1100 -		1			Sí
2000	Acceso común	2000 - 2000 -		1			Sí

Totales: 28

Botones: Crear nueva, Ver detalles

Criterios de búsqueda:

Modo: [] Instalación: []

Dirección: [] No. plazas/Garaje: []

Contacto: [] Tel.: []

Fecha inst.: [26/03/2012] Postventa: Sí No

Botones: Buscar, Restaurar listado, Leer transmisor


Atención:
Haga doble clic sobre la instalación para ver sus detalles.

3.4. Grabando mandos y receptores


En este apartado se explica cómo grabar mandos y receptores en instalaciones de tipo *Acceso común* o *Acceso urbanización*. Para la información referente a los controles de acceso remítase al apartado **Trabajando con controles de acceso**.

3.4.1. Grabar el receptor

Para grabar un receptor primeramente abra una instalación de tipo *Acceso común* o *Acceso urbanización*, asegúrese de tener correctamente conectado el receptor a la **UP2** y de **no tener conectado simultáneamente un mando**. A continuación presione sobre el botón *Grabar receptor*. Primeramente se le mostrará una ventana como la que se muestra a continuación en la cual debe elegir las teclas del mando que los usuarios de la instalación deberán utilizar para acceder

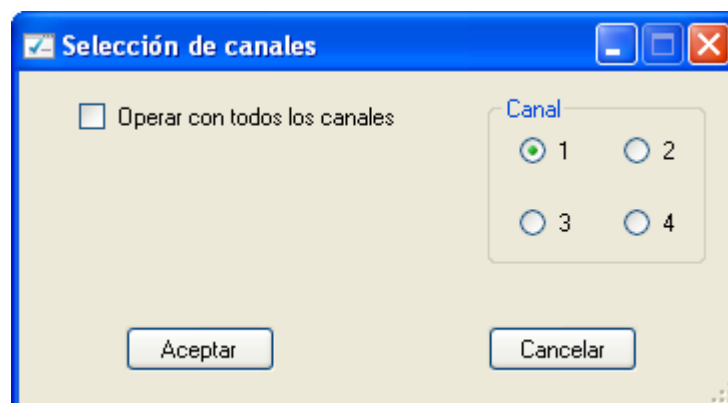


A continuación se le mostrará el progreso del proceso de grabación:

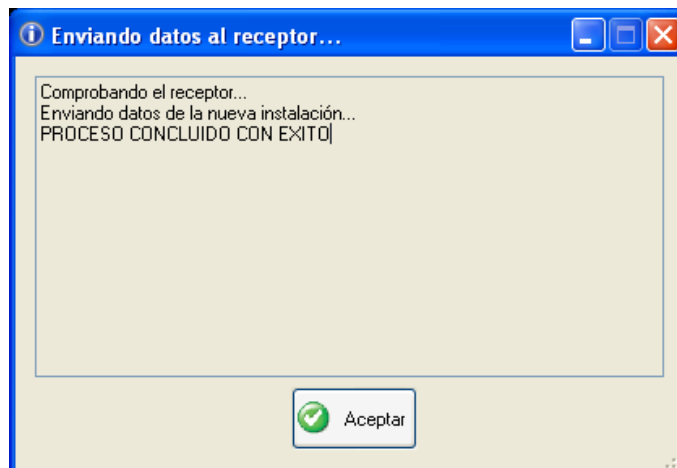

3.4.2. Grabar transmisores

Para grabar un transmisor primeramente abra una instalación de tipo *Acceso común* o *Acceso urbanización*, asegúrese de tener correctamente conectado el transmisor a la **UP2** y de **no tener conectado simultáneamente un receptor**. A continuación presione sobre el botón *Grabar mando*. Se le mostrará una pequeña ventana de espera mientras finaliza el proceso:

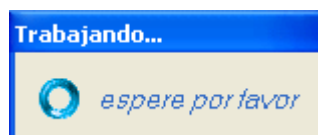

3.5. Eliminar una instalación

Puede eliminar una instalación en la opción *Eliminar instalación* del menú *Instalación*. Le aparecerá el listado de todas las instalaciones disponibles, pero esta vez verá un botón que podrá utilizar para eliminar la instalación en cuestión una vez seleccionada. Luego de seleccionar la instalación que se desea eliminar y presionar sobre el botón *Eliminar seleccionada* se le mostrarán los detalles de la operación desde dónde puede reconfirmar que realmente desea eliminar la instalación y todos los datos asociados a esta.

3.6. Trabajando con controles de acceso

En esta sección se le indicará como agregar nuevos usuarios, actualizar datos de usuarios, grabar receptores y transmisores y en general todo lo relacionado con las instalaciones de tipo Control de Acceso.

Para acceder a los datos de usuarios en una instalación de tipo *Control de Acceso* lo puede hacer accionando sobre el botón *Mandos asignados* que sólo está disponible para instalaciones de este tipo. Se le mostrará una ventana como la que se ilustra a continuación. Se mostrarán tantas plazas como las indicadas en *No. plazas* en la ventana de los detalles de la instalación. Las plazas vacantes se muestran en color gris en tanto que las plazas que ya han sido reservadas aparecerán con tonalidad verde.

Mandos entregados: ANTONIO VAZQUEZ

Usuario	Dirección	Teléfono	Matrícula	Entregado	Duplicado	Plaza
<input type="checkbox"/> 1	ANTONIO VAZQUEZ...		1	En uso	No	1
<input type="checkbox"/> 1	ANTONIO VAZQUEZ...		1	En uso	No	1
<input type="checkbox"/> 1	ANTONIO VAZQUEZ...		1	En uso	No	1
<input type="checkbox"/> 2	ANTONIO VAZQUEZ...		2			2
<input type="checkbox"/> 3	ANTONIO VAZQUEZ...		3			3
<input type="checkbox"/> 4	ANTONIO VAZQUEZ...		4			4
<input type="checkbox"/> 5	ANTONIO VAZQUEZ...		5			5
<input type="checkbox"/> 6	ANTONIO VAZQUEZ...		6			6
<input type="checkbox"/> 7	ANTONIO VAZQUEZ...		7			7
<input type="checkbox"/> 8	ANTONIO VAZQUEZ...		8			8
<input type="checkbox"/> 9	ANTONIO VAZQUEZ...		9			9
<input type="checkbox"/> 10	ANTONIO VAZQUEZ...		10			10
<input type="checkbox"/> 11	ANTONIO VAZQUEZ...		11			11
<input type="checkbox"/> 12	ANTONIO VAZQUEZ...		12			12
<input type="checkbox"/> 13	ANTONIO VAZQUEZ...		13			13
<input type="checkbox"/> 14	ANTONIO VAZQUEZ...		14			14
<input type="checkbox"/> 15	ANTONIO VAZQUEZ...		15			15
<input type="checkbox"/> 16	ANTONIO VAZQUEZ...		16			16
<input type="checkbox"/> 17	ANTONIO VAZQUEZ...		17			17
<input type="checkbox"/> 18	ANTONIO VAZQUEZ...		18			18
<input type="checkbox"/> 19	ANTONIO VAZQUEZ...		19			19

Plazas reservadas
 Plazas vacantes
 Plazas sin grabar
 Total: 1502

Detalles

Baja: Duplicado:

Usuario:

Dirección:

Localidad: Teléfono:

Cód. Postal: Matrícula:

Nota:

Criterios de búsqueda

Baja: Sí No Duplicado: Sí No

Usuario:

Dirección:


Teléfono: Matrícula:

3.6.1. Reservar una plaza

Para realizar una nueva reserva marque una plaza vacante del listado, utilice las cajas de entrada de datos a la derecha para establecer los detalles de la reserva. Una vez haya entrado todos los datos presione sobre el botón Grabar Tx para guardar los datos de la reserva y grabar el correspondiente mando. **Asegúrese de tener el transmisor debidamente conectado a la UP2 y que no hay un receptor conectado.**

3.6.2. Agregar nuevo usuario para una plaza ya reservada

Si lo que desea es agregar otro usuario a una plaza que ya está reservada primeramente seleccione una del listado. Utilice las cajas de entrada de datos a la derecha para establecer los detalles del nuevo usuario. Una vez haya entrado todos los datos presione sobre el botón Grabar Tx para guardar los datos del nuevo usuario y grabar el correspondiente mando. Se le mostrará un mensaje de confirmación como el que aparece más abajo. **Asegúrese de tener el transmisor debidamente conectado a la UP2 y que no hay un receptor conectado.**

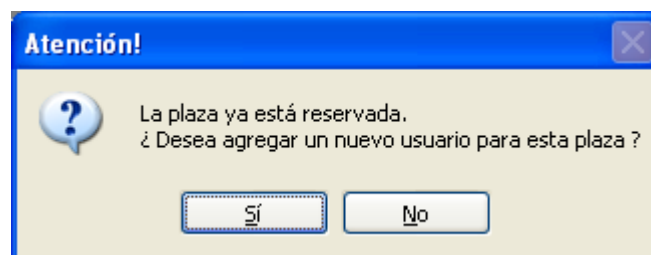

3.6.3. Duplicar mandos

Para duplicar mandos en caso de pérdida seleccione la plaza correspondiente y presione sobre el botón Duplicar Tx. Como para el resto de las operaciones, se mostrará una ventana de espera en tanto finaliza la operación.

3.6.4. Actualizar detalles de las reservas

Para actualizar la información referente a una reserva seleccione una plaza reservada, utilice las cajas de entrada de datos a la derecha para cambiar la información y luego presione sobre el botón *Actualizar datos*.

3.6.5. Actualizar el número de plazas


Desde la ventana de detalles de la instalación es posible, como con el resto de la información de la instalación, actualizar la cantidad de plazas. Para esto incremente la cantidad de plazas y luego confirme la modificación con el botón *Guardar*. La próxima vez que cargue la instalación ya verá actualizada la cantidad de plazas, además verá incrementada la cantidad de filas en el listado de mandos.

3.6.6. Grabar el receptor

El proceso para grabar un receptor para una instalación de tipo Control de Acceso es similar para otro tipo de instalación, vea sección 3.4.1. Como particularidad en el caso del control de acceso de cerciorarse antes que el receptor tiene memoria insertada y que está borrado.


3.6.7. Impresión del listado de mandos asignados

En la barra de herramientas seleccionar el botón de imprimir el listado de los mandos que se muestra en la figura siguiente:

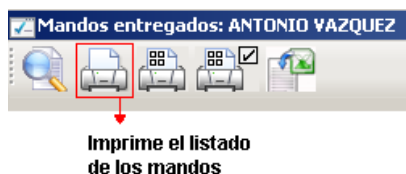


3.6.8. Impresión de etiquetas de los mandos asignados

En la barra de herramientas, se brinda la posibilidad de imprimir etiquetas que identifican los mandos asignados a los usuarios, como se muestra en la figura siguiente:

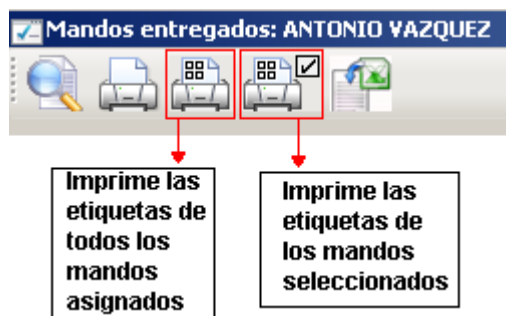

3.6.9. Importación desde Excel de plazas asignadas


El botón que se encuentra en la derecha de la barra de herramientas, ver la figura siguiente, permite importar las plazas asignadas desde un fichero Excel.

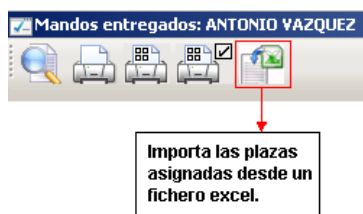

El fichero Excel tiene que cumplir los siguientes requisitos:


- La tabla Excel debe tener 3 columnas con los siguientes nombres:
 - “Nombre”: Contendrá el nombre y los apellidos del usuario
 - “Plazas”: Contendrá la plaza que se le ha asignado a dicho usuario. Si el número de plaza ya está asignada o es mayor que la cantidad de usuarios permitidos en dicha instalación, el sistema no permitirá que se añada dicho usuario.
 - “Cantidad de Mandos”: Contendrá la cantidad de mandos que se le ha asignado a dicha plaza y usuario. Este valor tiene que ser siempre mayor que 0.

La figura siguiente muestra un ejemplo del fichero Excel:

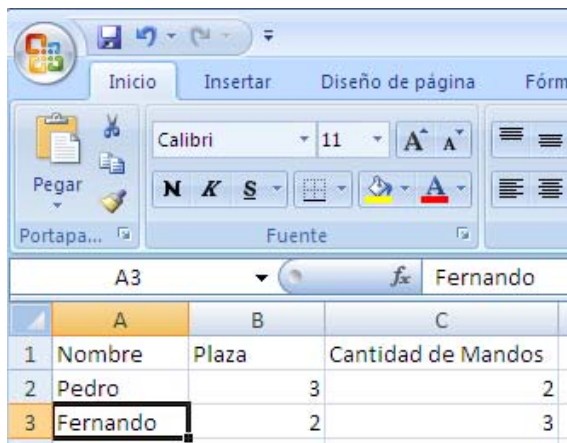

	A	B	C
1	Nombre	Plaza	Cantidad de Mandos
2	Pedro	3	2
3	Fernando	2	3

Las nuevas plazas añadidas se mostrarán en con el fondo en color amarillo indicando que se han importado correctamente, pero que todavía no se han grabado los mandos, ver la figura siguiente:

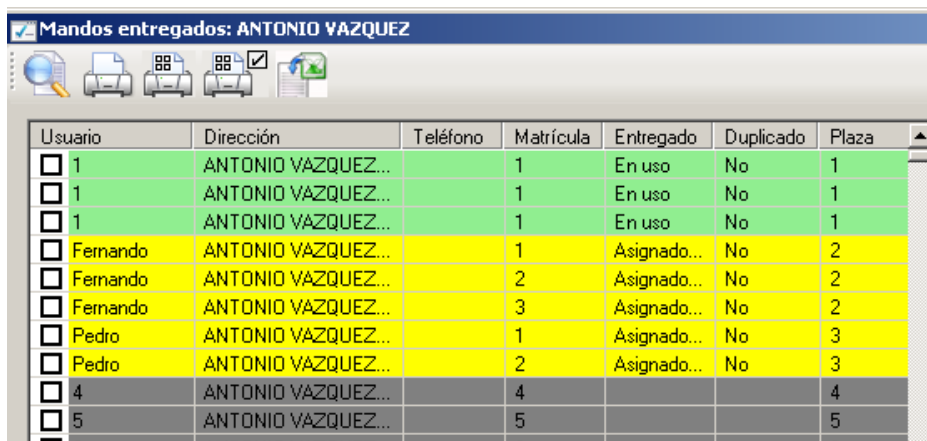


Usuario	Dirección	Teléfono	Matrícula	Entregado	Duplicado	Plaza
<input type="checkbox"/> 1	ANTONIO VAZQUEZ...		1	En uso	No	1
<input type="checkbox"/> 1	ANTONIO VAZQUEZ...		1	En uso	No	1
<input type="checkbox"/> 1	ANTONIO VAZQUEZ...		1	En uso	No	1
<input type="checkbox"/> Fernando	ANTONIO VAZQUEZ...		1	Asignado...	No	2
<input type="checkbox"/> Fernando	ANTONIO VAZQUEZ...		2	Asignado...	No	2
<input type="checkbox"/> Fernando	ANTONIO VAZQUEZ...		3	Asignado...	No	2
<input type="checkbox"/> Pedro	ANTONIO VAZQUEZ...		1	Asignado...	No	3
<input type="checkbox"/> Pedro	ANTONIO VAZQUEZ...		2	Asignado...	No	3
<input type="checkbox"/> 4	ANTONIO VAZQUEZ...		4			4
<input type="checkbox"/> 5	ANTONIO VAZQUEZ...		5			5
<input type="checkbox"/> 6	ANTONIO VAZQUEZ...		6			6

4. Otras funcionalidades

4.1. Establecer conexión con la UP



Usted puede en cualquier momento reconectar su **Aprisoft** con la **UP2**, incluso podría sin necesidad de cerrar el programa desconectar físicamente la UP2 y volverla conectar luego cuando la vaya a utilizar. También podría cambiar su **UP2** por otra para la cual también cuenta con una clave de registro, todo esto

sin tener que cerrar el **Aprisoft**. Para esto utilice el botón  que podrá encontrar en el menú **Herramientas** o en la barra de herramientas.


4.2. Obtener información de la UP2 que se está utilizando


Si desea saber la información relativa a la **UP2** a la cual está conectado utilice la opción *Configuración de UP* del menú *Herramientas*.

4.3. Borrar receptores y transmisores

Para borrar transmisores y receptores utilice respectivamente los botones  y  que puede encontrar en la barra de herramientas o en la pantalla de bienvenida. **Tenga cuidado de no tener conectados ambos dispositivos simultáneamente.**

4.4. Leer transmisores

Para leer un transmisor conéctelo a la **UP2**, cerciórese de no tener conectado un receptor y presione sobre el botón  que encontrará en la barra de herramientas o en la pantalla de bienvenida. Se le mostrará una pantalla como la que se ilustra a continuación con la información del mando:

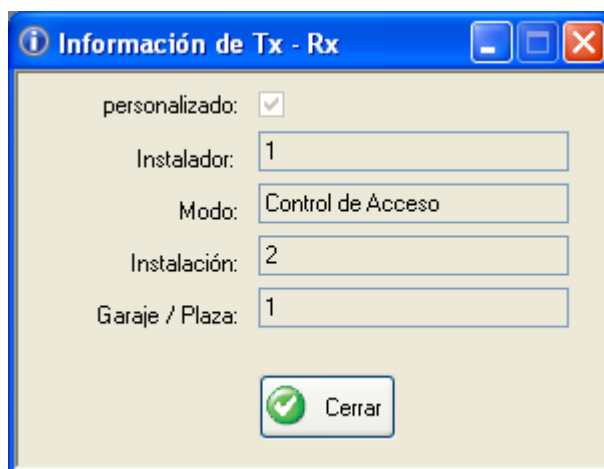

Información de Tx - Rx

personalizado:

Instalador: 1


Modo: Control de Acceso


Instalación: 2

Garaje / Plaza: 1


Cerrar

4.5. Leer receptores

Para leer un receptor conéctelo a la **UP2**, cerciórese de no tener conectado un transmisor y presione sobre el botón  que encontrará en la barra de herramientas o en la pantalla de bienvenida. Se le mostrará una pantalla como la que se ilustra a continuación con la información del receptor:

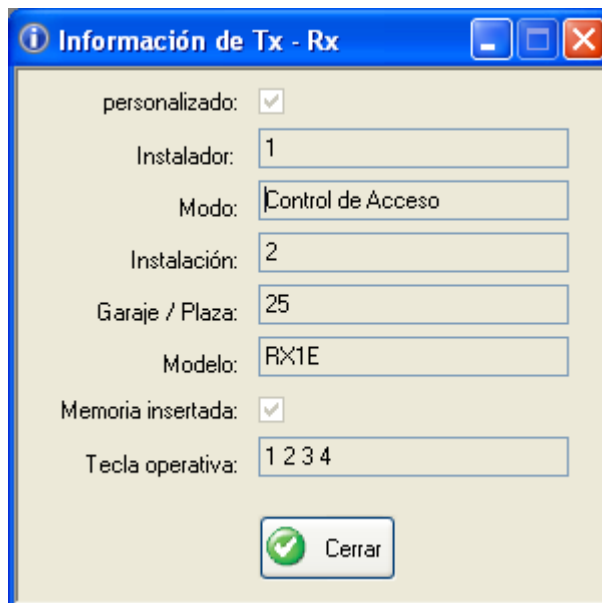

4.6. Buscar instalaciones

Desde la ventana del listado de todas las instalaciones (que puede mostrar usando la opción  que encontrará en el menú Instalación, en la barra de herramientas y en la pantalla de bienvenida) puede realizar búsquedas sobre las instalaciones disponibles atendiendo a varios criterios. Una vez establecidos sus criterios de búsqueda presione sobre el botón *Buscar*. Para recuperar el listado original de instalaciones y realizar otra búsqueda presione sobre el botón *Restaurar listado*.

4.6.1. Localizar una instalación de acuerdo a los datos de un transmisor

También podrá localizar una instalación por los datos de un transmisor que tenga debidamente conectado a la **UP2**. Para esto presione sobre el botón *Leer transmisor*, si no se encuentra una instalación que corresponda con los datos del transmisor se le ofrecerá la opción de crear una nueva instalación con estos datos. En caso de encontrarse la instalación se le mostrará automáticamente la ventalla de detalles de la instalación; si se trata de un control de acceso se le mostrará además el listado de plazas de dicha instalación, y se seleccionará la correspondiente plaza en caso de encontrarse.

4.7. Buscar plazas reservadas en controles de acceso

Para instalaciones de tipo Control de Acceso, desde el listado de plazas podrá localizar una plaza específica atendiendo a diversos criterios. Establezca sus criterios de búsqueda y luego presione sobre el botón *Buscar*, en caso de encontrarse una plaza acorde a los criterios establecidos esta se seleccionará. Puede continuar presionando sobre el botón *Buscar* para seleccionar las otras plazas que también cumplan con los criterios establecidos.

5. Actualizar la versión de *Aprisoft*

Si cuenta con una versión anterior de *Aprisoft* instalada en su equipo primero desinstale la versión actual antes de proceder a instalar la versión nueva, remítase al apartado *Desinstalar el Aprisoft*. Si desea **conservar los datos de las instalaciones creadas hasta el momento** guarde una copia del fichero ***AprisoftDB.mdb*** que se encuentra en la carpeta ***datos*** del directorio de instalación del ***Aprisoft***.

6. Desinstalar el *Aprisoft*

Para desinstalar el ***Aprisoft*** haga uso de la opción *Agregar o quitar programas* de su sistema operativo, también puede aparecer como *Desinstalar un programa* en sistemas más recientes como *Windows Vista* o *Windows 7*. Durante el proceso de desinstalación se le pedirá confirmar si desea desinstalar también el

controlador del adaptador USB-Puerto Serie, **se recomienda desinstalar el controlador**. A continuación se muestra una imagen de la ventana de confirmación:

